Lenoxx® sound

## RÁDIO-RELÓGIO AM/FM

## RR-717

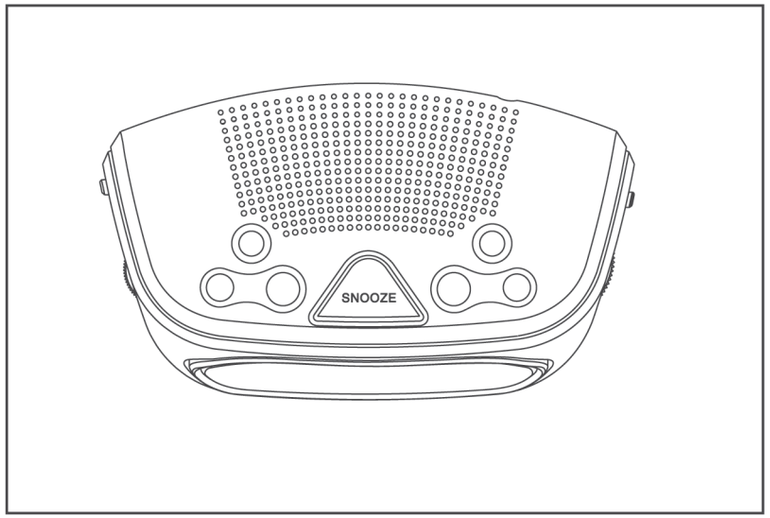


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

*Favor ler com cuidado as instruções e mantê-las para futura consulta*

**Parabéns**!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, Modelo **RR-717**

Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho.

Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

*Distribuidor Autorizado Lenoxx.*

# CERTIFICADO DE GARANTIA

**Prezado Consumidor:**

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra. (Garantia Legal)

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS NA GARANTIA: materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, agentes da natureza; houver uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; utilização de CDs piratas, de telemensagem ou de gravação particular; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX; se o produto for adquirido como saldo, mostruário, demonstração ou venda no estado, caracterizado por meio de nota fiscal de compra; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este aparelho.O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada LENOXXSOUND mais próxima (ida e volta).

**NOTA:** Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone **3339-9954** (São Paulo e Grande SP) e **DDG 0800 - 77 29 209** (demais localidades).

Lenoxx® sound

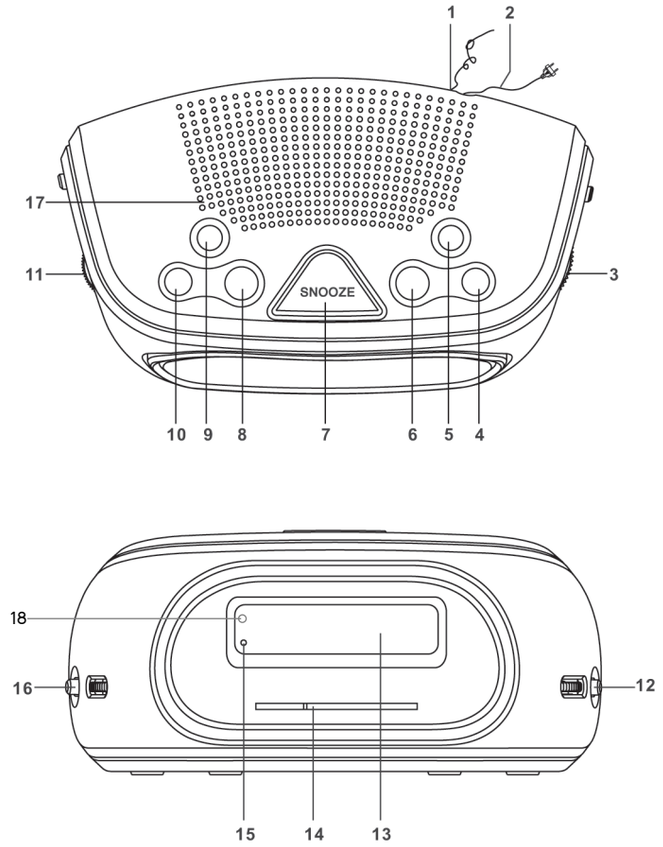


1. FIO DE ANTENA FM
2. CABO DE FORÇA CA
   (Corrente Alternada)
3. CONTROLE DE SINTONIA DO RÁDIO
4. BOTÃO AJUSTE DOS MINUTOS
5. BOTÃO FUNÇÃO SLEEP
6. BOTÃO AJUSTE DA HORA
7. BOTÃO FUNÇÃO SNOOZE
8. BOTÃO DESLIGA ALARME
9. BOTÃO AJUSTE DO RELÓGIO
10. BOTÃO AJUSTE/LIGA ALARME
11. ALARME/CONTROLE DO VOLUME
12. FUNÇÃO TROCA AM/FM
13. VISOR
14. ESCALA DO DIAL
15. INDICADOR DO ALARME
16. FUNÇÃO TROCA DE MODO
17. ALTO-FALANTE
18. INDICADOR PM

**FONTE DE ENERGIA**
Esta unidade funciona com corrente alternada (CA) e uma bateria de 9V para manter o relógio funcionando quando houver falta de energia.

**Corrente Alternada (CA)**
Ligue o cabo de energia CA em uma tomada.
Atenção: Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem local é a mesma que consta na placa posterior do aparelho.

**Bateria de Suporte (Back up)**
Instale uma bateria de 9V (não incluída) no compartimento da bateria e feche bem a tampa. Essa bateria visa manter o relógio funcionando no caso de falta de energia elétrica.

**RÁDIO RECEPTOR**
1. Deslize o modo (MODE) para ligar (ON). Gire o controle de VOLUME em sua direção até que ouça um clique, ligando a unidade. Continue a girar o controle de VOLUME em sua direção para aumentar o volume, e gire no sentido oposto para diminuir o volume.
2. Selecione a BANDA desejada.
3. Gire o controle de sintonia (TUNING) para selecionar a emissora de rádio.
4. Para melhor recepção, estenda o fio da antena FM em todo o seu comprimento quando estiver ouvindo um programa em FM. Ou leve o aparelho a um lugar aberto e ajuste a direção ao ouvir um programa em AM.
5. Para desligar o rádio, coloque a função MODE em OFF.

**AJUSTE DO RELÓGIO**
Aperte e mantenha apertado o botão TIME SET e aperte também o botão de ajuste da HORA/MINUTO para chegar ao horário correto.

**AJUSTE DO ALARME**
1. Aperte e mantenha apertado o botão ajuste do alarme (ALARM SET) e aperte ao mesmo tempo o botão de ajuste HOUR/MINUTE para chegar ao horário desejado.
2. Gire o controle de VOLUME em sua direção até que soe um clique para desligar a unidade (BUZZER).
3. Deslize a função MODE para AUTO; o indicador de alarme iluminará.

Na hora estabelecida, o alarme (buzzer) soará automaticamente. Para desligar o alarme temporariamente e dormir mais 9 minutos, aperte o botão SNOOZE; o alarme será interrompido e reiniciado em 9 minutos.
4. Para interromper o alarme, aperte o botão ALARM OFF.

**ACORDAR COM MÚSICA (rádio)**
1. Ajuste o horário do alarme conforme descrito (ALARM SETTING).
2. Deslize a função MODE para ON. Ligue o aparelho e escolha o programa de rádio seguindo os passos em RÁDIO RECEPTOR.
3. Ajuste então o MODO para a posição AUTO.

No horário preestabelecido, o RÁDIO será ligado automaticamente.



**FUNÇÃO SLEEP (PARADA AUTOMÁTICA)**
Para desligar o RÁDIO após funcionar automaticamente durante qualquer tempo, desde 1 hora e 59 minutos ou 59 minutos a um minuto, antes de você pegar no sono, ligue o RÁDIO, aperte e segure o botão SLEEP, depois aperte o botão AJUSTE DE HORA para selecionar a hora (1 ou 0), depois aperte o botão de ajuste dos minutos (MINUTE SET) para selecionar de 59 minutos a um minuto, conforme desejado. Após o tempo estabelecido, o rádio desligará automaticamente.
No horário ajustado para despertar, o rádio liga automaticamente.
Aperte em ALARM OFF para desligar o modo sleep de imediato.

**Cuidados no uso apropriado do aparelho:**
Não coloque o aparelho em área de altas temperaturas, tais como luz direta do sol ou próximo de um aquecedor. O calor em demasia poderá danificar o aparelho.
Não exponha o aparelho à chuva ou umidade para prevenir risco de choque elétrico.
Não utilize solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. O gabinete pode ser limpo com um pano macio umedecido em água. O cabo de força deverá ser desligado da tomada durante a limpeza.

**ESPECIFICAÇÕES**
Corrente elétrica.....CA 120/230V ~ 60Hz (selecionável)
CC (Corrente Contínua) 9V Back up

Consumo de energia.....CA 3 Watts
DIMENSÕES DO APARELHO.....Aproximadamente 101mm (L) x 171 mm (P) x 78mm (A)
Temperatura de funcionamento.....+5°C - +35°C
Bandas receptoras.....AM/FM
Limite de Freqüências.....AM 540 - 1600 KHz
FM 88 - 108 MHz
Potência de Saída.....Máximo 0,4 W RMS
Peso ..... 525 g

**ACESSORIOS**
Livreto de Instruções.....1

As especificações estão sujeitas a modificações para melhoria de desempenho, sem aviso prévio. CQ-rev.02/Ag.09